

K7mini 操作说明

注意

当灯具接通电源后，将自动运行对上一次灯具断电前已保存的模式，包括所设置的时间，定义的程序，亮度值等。

获得对灯具的安全访问权限，您需要在手机上安装Noo-Psyche APP设备。IOS平台请到 App Store下载 Noo-Psyche；Android平台<https://noo-psyche.com/>(用户指南下载)或者您也可以通过扫描如下所示的二维码下载该应用程序。



Android



灯具指示灯之间的切换：（ L键 ）

指示灯	操作方式	切换后指示灯	模式
红色	轻按一下L键	蓝色	自动模式
蓝色	轻按一下L键	红色	手动模式

恢复灯具出厂设置

指示灯在红色的状态下，长按R键，指示灯闪烁，直到指示灯不亮，松开R键，恢复灯具出厂设置。

连接方式有2种：局域网连接与AP模式
当灯接通电源后，如何确定连接方式？

操作方式	指示灯	当前模式
轻按一下 R 键	蓝色闪 2 次	局域网
轻按一下 R 键	红色闪 2 次	AP 模式
蓝色指示灯下，长按 R 键，蓝色指示灯闪，直到停止闪烁，松开 R 键		切换到 AP 模式
蓝色指示灯下，长按 R 键，红色指示灯闪，直到停止闪烁，松开 R 键		切换到局域网


一、局域网连接（如下图所示）

本产品只支持2.4GHz路由频段数据传送


▲蓝色指示灯状态下，按住R键，直到蓝色指示灯闪烁，松开按键是进入配网状态

①安装APP，打开APP，找到右上角的人头像。

②进入人头像，点击申请权限，弹出尝试定位对话框，选择允许。

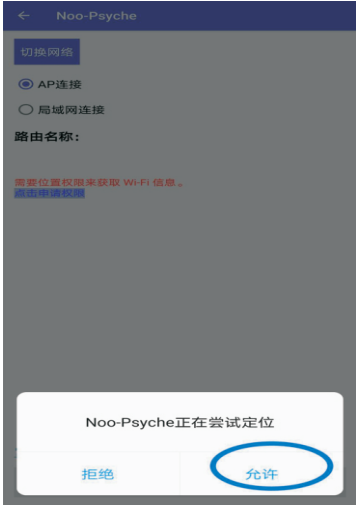

③选择局域网连接，输入路由器密码。

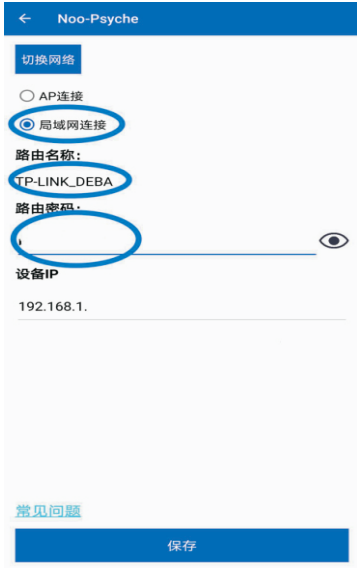

④弹出配网完成，确定。




⑤保存。



二、AP模式直连（如下图所示）

①安装APP，并打开APP，找到右上角的人头像。

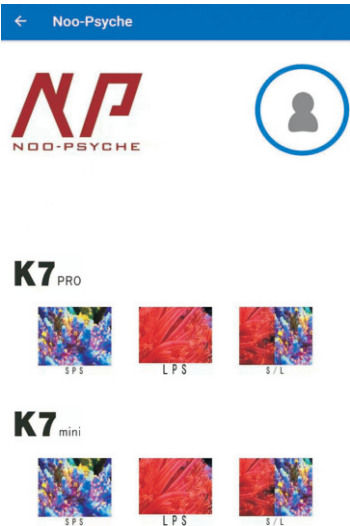


③选择切换网络。



②点人头像，点击申请权限，弹出尝试定位对话框，选择允许。



④在网络列表中，找到列表中的K7mini+数字。

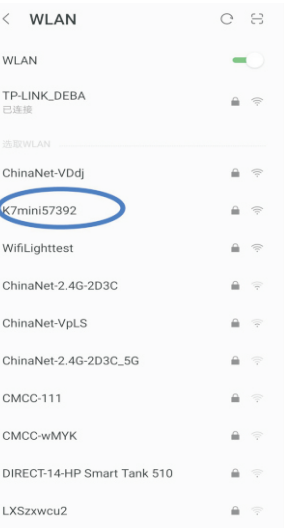

⑤输入密码12345678，点连接，返回上一页。




⑥选择AP直连，并保存。




配网完成后，K7灯具具有2种运作模式：手动模式、预设程序自动模式。用户根据需要进行其中一种模式进行操作。例如：用LPS运行。

LPS手动模式操作步骤：


①选择LPS；

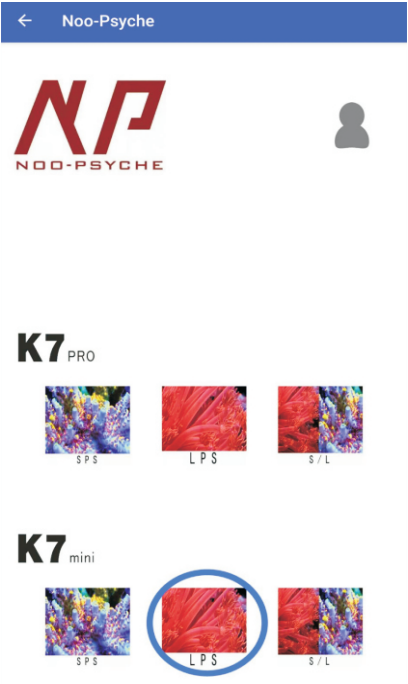

②右上角出现绿色圆点，代表数据连接成功，选择手动模式；

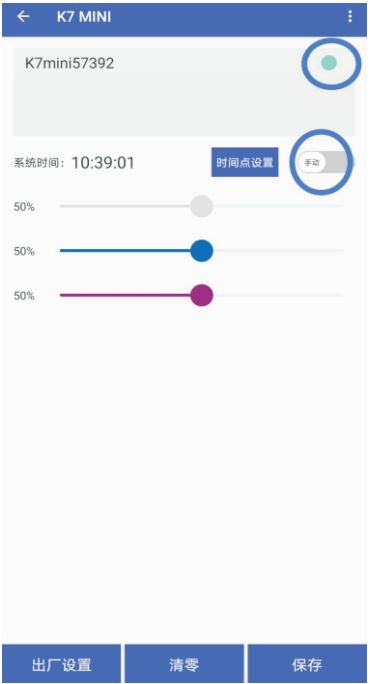



③向左或向右滑动，可改变每组亮度值，完成后保存。

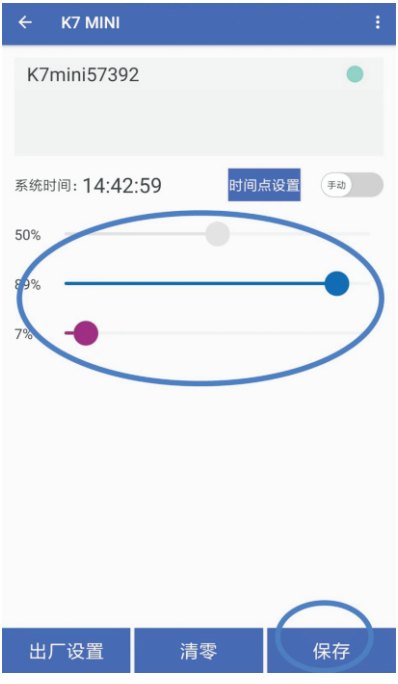

LPS自动模式操作步骤：

用原厂数据的用户，选择 选自动，点保存后，返回上一页，图标上出现绿色小圆点，表示当前执行模式。

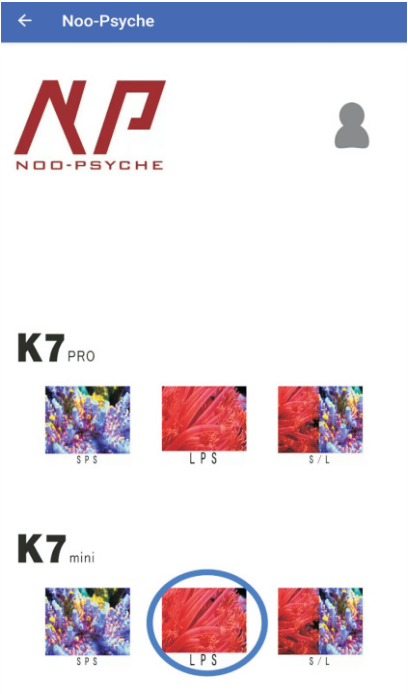


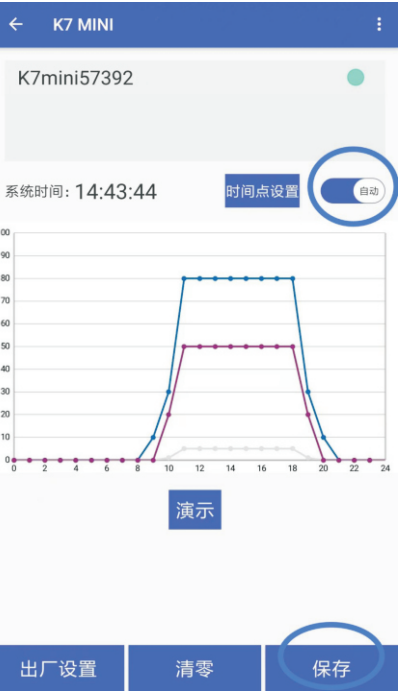



修改参数操作步骤：

①选择自动（如下图）；

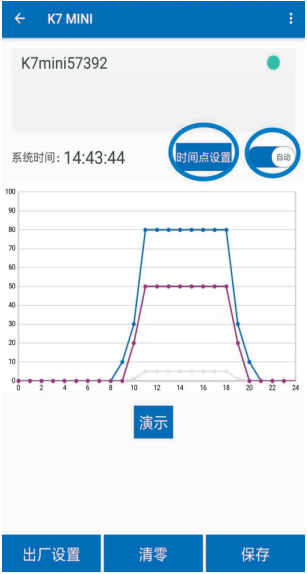


②选择时间点设置（如下图）；




③点击编辑；



④修改时间、向左或右滑动各组灯的亮度值，确认。

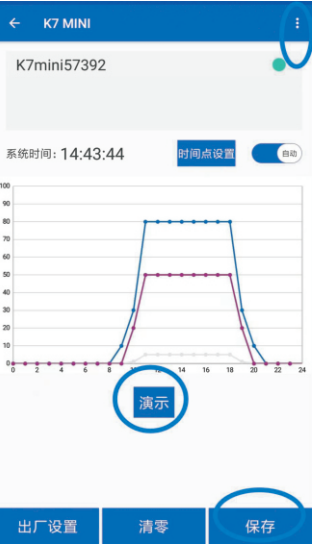

⑤参数全修改完后点击关闭。



导出 \ 导入（分享照明参数设置）

右上角有个 （如上图），出现对话框，选择导出，生成二维码图片，保存在相册，即可分享灯具设置参数。导入也是在这个界面进入，出现扫描二维码页面，找到二维码图片，自动扫描，保存即可。



注意事项

- 1.突然提高灯具亮度会损伤珊瑚，导致珊瑚紧迫、漂白、死亡等现象。
- 2.从软弱的灯光转为使用本灯具时，建议初始总亮度设置为50%

保修须知

所有纽斯品牌（NP）LED照明系统产品自购买之日起12个月内若有质量问题，可享受纽斯公司的保修服务。若在保修其内出现质量问题，纽斯公司将免费维修或更换配件。

若产品由于误用，被改装，发生事故，处理不当，或使用不当而受到损坏，或未经授权自行维修的，则不在保修范围之内。不在保修范围的情况包括但不限于，使用改装灯泡和修改电路等被视为误用或滥用而损坏产品的行为。

产品规格

尺寸：Φ116*55
重量：0.35 Kg
功率：60 W
电压：100–240V 50/60Hz 1.5A
质保：一年
提示：
更多详细信息，请浏览我们的纽斯网站：
www.noo-psyche.com